

Dessa segment använder du dig av när du skall slipa granit, marmor eller sandsten

1.



SCM Vit

SCM Vit för marmor och sandsten – SCS Vit för granit (använd alltid vatten vid slipning av granit) Om du behöver slipa ner ytan för att få bort väldigt djupa repor i stenen börjar du med att slipa golvet med detta verktyg. Snap-On SCM Vit är ett mediumhårt verktyg med mycket finkorniga diamanter som slipar ytan. Ni kan slipa både vått eller torrt med detta verktyg.


2.



SCS Gul

SCS Gul för marmor och sandsten – SCS Gul för granit (använd alltid vatten vid slipning av granit) Om ni valt att slipa ytan med SCM Vit bör ni även slipa ytan med vårt 2:a steg, SCS Gul. Detta för att eliminera eventuella sliprosor efter SCM Vit. Det går att slipa både vått eller torrt med Snap-On SCS Gul.

Steg 3/Steg 1:

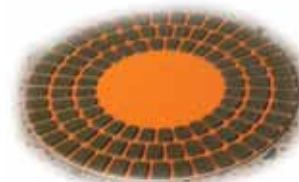

RD Orange

RD Orange (man kan behöva fukta ytan vid slipning/polering av granit vid detta slipsteg) Detta är ett unikt verktyg som gör det möjligt för er att slipa natursten torrt och få fram en mycket naturlig och vacker blank yta efter sista steget. RD Orange är det verktyg ni startar med efter de metallbundna stegen eller som första steg om ni inte behövde slipa med metallbundet. RD verktygen går endast att använda för torrslipning.


Steg 4/Steg 2:



RD Svart

(man kan behöva fukta ytan vid slipning/polering av granit vid detta slipsteg)


Steg 5/Steg 3:

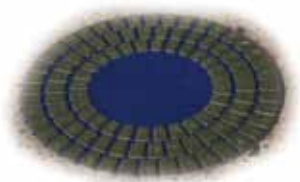

RD Blå

(man kan behöva fukta ytan vid slipning/polering av granit vid detta slipsteg)


Steg 6/Steg 4:

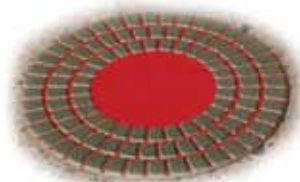

RD Röd


(man kan behöva fukta ytan vid slipning/polering av granit vid detta slipsteg)

Steg 7/Steg 5:

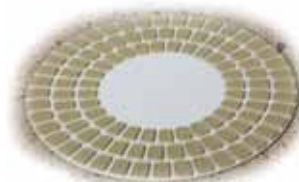

RD Vit

Steg 8/Steg 6:

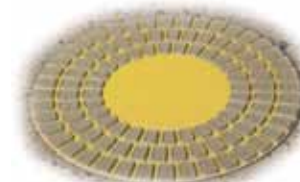

RD Gul

Steg 9/Steg 7:



RD Grön

Fortsättning på nästa sida >

Dessa segment använder du dig av när du skall slipa granit, marmor eller sandsten



*Mixa SC-Shine med 50% vatten.
Impregnera ytan med SC-Shine och
vattenblandningen. Spraya på och arbeta in
med mikrofiber trasa.
Åtgång ca 0,02 liter / m². Låt torka.*



*Polera ytan med ScanPad Dancer Nr.3 med
din slipmaskin eller en "High speed"-maskin.*



*Mixa SC-Shine med 50% vatten.
Impregnera ytan med SC-Shine och
vattenblandningen. Spraya på och arbeta in
med mikrofiber trasa. Åtgång ca 0,02 liter /
m². Låt torka.*



Golvet är klart att användas!

*Polera ytan med ScanPad Dancer Nr.4 på
din slipmaskin eller en "High speed"-maskin.*